

Kaukosäätimen pikakäyttöohje (MSZ-FH mallit)

Laite voidaan käynnistää ja sammuttaa sekä lämpötilaa säätää suojakansi suljettuna.



A TOIMINTOJEN VALINTA

- Valitse **ON/OFF** käynnistääksesi/sammuttaaksesi laitteen.
- Paina **MODE** valitaksesi toiminnon. Jokainen painallus vaihtaa toimintoa seuraavassa järjestyksessä:
(AUTO) → (COOL) → (DRY) → (HEAT) → (FAN)
automaattiasetus/ jäähdytys/ kuivatus/ lämmitys /pelkkä puhallin
- Paina **▲** tai **▼** asettaaksesi lämpötilan. Jokainen painallus nostaa tai laskee lämpötilaa yhdellä asteella.


B YHDEN KOSKETUKSEN TOIMINNOT

- Paina näitä painikkeita kytkääksesi toiminnon päälle/pois.
- ECONO COOL**
Ilmavirtauksen käyntö tuntuu viileämmältä kuin paikallaan pysyvä ilmavirtaus. Joten vaikka lämpötila on automaattisesti 2 °C korkeampi, jäähdyttäminen tuntuu tehokkaalta. Näin säästetään energiaa.
 - POWERFUL**
Yksikkö toimii täydellä teholla 15 minuutin ajan.
 - i-save**
Usein käytetty asetus voidaan tallentaa ja aktivoida myöhemmin painamalla i-save painiketta.
Normaaillla lämmitystoiminnolla alin mahdollinen lämpötila asetus on 16 °C, mutta i-save toiminnolla 10 °C

Huom! Usean ilmalämpöpumpun järjestelmässä (multisplit) ei ole mahdollista asettaa eri toiminto tilaa erikseen jokaiselle sisäyksikölle, lisäksi kaikki toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä.

KELLON AJASTUS, TEHTÄVÄ ENNEN TOIMINTOJEN AJASTUSTA

- Paina **CLOCK** painiketta.
- Paina **TIME** painiketta asettaaksesi ajan.
- Paina **DAY** painiketta asettaaksesi päivän.
- Paina uudelleen **CLOCK** painiketta.

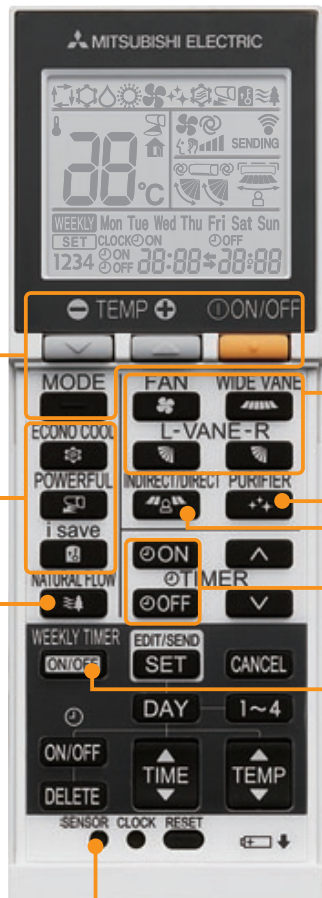

C PUHALTIMEN NOPEUDEN JA ILMAVIRRAN SUUNTAUKSEN SÄÄTÄMINEN

FAN


Paina **FAN** painiketta valitaksesi puhaltimeen nopeuden. Jokainen painallus muuttaa puhaltimeen nopeutta seuraavassa järjestyksessä:
Automaattinen/hiljainen/hidas/keskinopea/nopea/erittäin nopea

WIDE VANE

Paina **WIDE VANE** painiketta valitaksesi ilmavirran suuntauksen vaakatasossa. Jokainen painallus muuttaa ilmavirtauksen suuntaa seuraavassa järjestyksessä.
(SWING)

L-VANE-R

Paina **L-VANE-R** painikkeita valitaksesi ilmavirtauksen suuntauksen pystysuunnassa. Jokainen painallus muuttaa ilmavirtauksen suuntaa seuraavassa järjestyksessä.

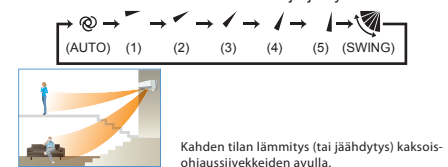

Kahden tilan lämmitys (tai jäähdytys) kaksoisohjauksivaihtojen avulla.

D Mikä on "NATURAL FLOW"?

Ilmavirtauksen voimakkuus vaihtelee ajoittain, muistuttaen luonnollista tuulenvirettä. Miellyttävän pehmeä puhallus tuo mukavuutta.


Paina tätä painiketta kytkääksesi toiminnon päälle/pois.



E Mikä on "Air Purifying"?

Plasma-suodatin puhdistaa ilman epäpuhtauksia ja hajuja.

Paina tätä painiketta kytkääksesi tämän toiminnon päälle/pois.

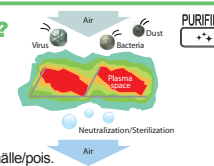

F VIIKOKOAJASTIN

PÄÄLLE/POIS AJASTIN

- Paina **ON** tai **OFF** ohjelmoidaksesi ajastimen.
ON (ON timer) : Yksikkö käynnistyy valittuna aikana.
OFF (OFF timer) : Yksikkö sammuu valittuna aikana.
* ON tai OFF viikko.
* Varmista, että nykyinen aika ja päivä on asetettu oikein.


- Paina **▲** (lisää) tai **▼** (vähennä) asettaaksesi halutun ajan ajastimelle.

Jokainen painallus lisää tai vähentää 10 minuuttia.
• Aseta aika kun ON tai OFF viikko.

- Paina **ON** tai **OFF** uudelleen peruttaaksesi ajastimelle valitun ajan.

VIIKOKOAJASTIN

- Paina **WEEKLY TIMER SET** painike aloittaaksesi ajastimen ohjelmoinnin.
- Paina **DAY** ja **1-4** valitse päivän ja ajastuksen numeron (enint. neljä asetusta yhtä päivää kohti).
- Paina **ON/OFF**, **TIME**, ja **TEMP** asettaaksesi päälle/pois ajan ja lämpötilan.
- Kun kaikki ON/OFF asetukset on tehty, paina **WEEKLY TIMER SET** vahvistaaksesi valitut ajat ja siirtääksesi ne ilmalämpöpumpun sisäyksikölle.
- Paina **WEEKLY TIMER ON/OFF** kytkääksesi viikkoaajastimen päälle. (**WEEKLY** symboli näkyy ruudussa.)
Paina **WEEKLY TIMER ON/OFF** uudelleen kytkääksesi ajastimen pois.



G i-see TOIMINTO

i-see toiminnon käyttö

- Paina **SENSOR** kun käytössä on COOL, DRY, HEAT tai AUTO toiminto aktivoidaksesi i-see sensorin.
• Paina varovasti ohuella kärjellä.
• **SENSOR** symboli näkyy näytöllä ja toiminto on aktivoitu.
• Oletusasetus on "aktiivinen".

- Paina **SENSOR** uudestaan aktivoidaksesi ABSENCE DETECTION. (poissaolon havaitseminen)
• **SENSOR** symboli näkyy näytöllä ja toiminto on aktivoitu.

- Paina **SENSOR** kolmannen kerran lopettaaksesi i-see toiminnon käytön


SENSOR

Tunnistin aistii lattian lämpötilan...




ABSENCE DETECTION

Kun huoneitilassa ei ole ihmisiä, yksikkö siirtyy automaattisesti energiansäästötilaan.

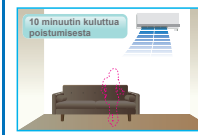


INDIRECT/DIRECT

Paina **INDIRECT/DIRECT** aktivoidaksesi toiminnon. Tämä toiminto on käytössä vain, mikäli i-see tunnistin on käytössä.



Yksikkö huomioi ihmisten läsnäolon...

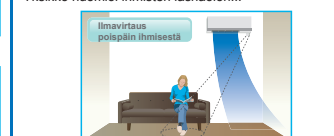

Lisää mukavuutta suuntaamalla ilmavirtaus pois päin ihmisistä tai suuntaa ilmavirtaus suoraan kohti ihmisiä nopeaa viilennystä tai lämmitystä varten.